



CORNEA L 3S
CORNEA R 3S
CORNEA L 3S Accum
CORNEA R 3S Accum

ROMOTOP spol. s r.o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
Czech Republic

www.romotop.com



CZ **SK** **PL** **RU**


ver.2020.11

Technický list, Technický list, Karta techniczna, Технический паспорт


CZ	SK	PL	RU		
Název výrobku	Názov výrobku	Nazwa produktu	Наименование изделия	CORNEA L 3S	CORNEA L 3S Accum
Název výrobku	Názov výrobku	Nazwa produktu	Наименование изделия	CORNEA R 3S	CORNEA R 3S Accum
Rozměry VxŠxH (mm)	Rozmery V x Š x H (mm)	Wymiary WxSzxG (mm)	Размеры выс. x шир. x гл. (мм)	1700x460x460	
Průměr kouřovodu (mm)	Priemer dymovodu (mm)	Średnica kanału dymowego (mm)	Диаметр дымового канала (мм)	150	
Průměr CPV (mm)	Priemer CPV (mm)	Średnica CDP (mm)	Диаметр центр. подвода воздуха - ЦПВ (мм)	125	
Regulace vzduchu Primár=1 / Sekundár=2	Regulácia vzduchu Primár=1 / Sekundár=2	Regulacja powietrza Prymarne=1 / Sekundarne=2	Регулировка воздуха Первичный=1 / Вторичный=2	1 / 2	
Hmotnost (kg)	Hmotnosť (kg)	Masa (kg)	Вес (кг)	220	280
Jmenovitý výkon (kW)	Menovitý výkon (kW)	Moc znamionowa (kW)	Номинальная мощность (кВт)	5,7	
Celkový regulovaný výkon (kW)	Celkový regulovaný výkon (kW)	Całkowita moc regulowana (kW)	Общая регулируемая мощность (кВт)	2,8 - 8	
Výkon výměníku (kW)	Výkon výmenníka (kW)	Moc wymiennika (kW)	Мощность теплообменника (кВт)	-	
Regulovaný výkon teplovodního výměníku (kW)	Regulovaný výkon teplovodného výmenníka (kW)	Moc regulowana wymiennika ciepła (kW)	Регулируемая мощность тепловодного обменника (кВт)	-	
Max. provozní přetlak (kPa)	Max. prevádzkový pretlak (kPa)	Maks. naciśnienie robocze (kPa)	Макс. рабочее избыточное давление (кПа)	-	
Průměrná spotřeba dřeva (kg/hod)	Priemerná spotreba dreva (kg/hod.)	Średnie zużycie drewna (kg/godz.)	Средний расход дров (кг/ч)	1,58	1,58
Max. povolená dávka dřeva (kg/hod)	Max. povolená dávka dreva (kg/hod.)	Maks. dozwolona ilość drewna (kg/godz.)	Макс. допустимая порция дров (кг/ч)	2,0	
Největší výška náplně - 1/3 výšky topeniště	Najväčší výška náplne - 1/3 výška ohniska	Największa wysokość wypełnienia - 1/3 wysokości paleniska	Наибольшая высота заполнения - 1/3 высоты топки	-	
Interval dodávky paliva pro jmenovitý výkon	Interval dodávky paliva pre menovitý výkon	Dopływ paliwa Interval dla mocy znamionowej	Интервал поставки топлива для номинальной выходной мощности	1 (hod, godz., ч)	
Způsob dodání paliva	Spôsob dodania paliva	Sposób dostarczenia paliwa	Способ доставки топлива	Ruční/ Ručné/ manual / Ручной	
Předepsané palivo	Predpísané palivo	Przepisowe paliwo	Предписанное топливо	dřevo / drevo / drewno / дерево	
Samozavíratelná dvířka ano=1 / ne=2	Samozatvárateľné dverka áno=1 / nie=2	Samoczynnie zamykane drzwiczki, tak=1 / nie=2	Самозакрывающаяся дверца да=1 / нет=2	1	
Provedení dvířek Pravé=1 / Levé=2	Vyhotovenie dvierok Pravé=1 / Ľavé=2	Orientacja drzwiczek Prawe=1 / Lewe=2	Варианты дверц Правосторонние=1 / Левосторонние=2	1 / 2	

CZ	SK	PL	RU		
Tah komínu (Pa)	Ťah komína (Pa)	Ciąg komina (Pa)	Тяга дымохода (Па)	12	
Hmotnostní průtok suchých spalin (g/s)	Hmotnostný prietok suchých spalin (g/s)	Masowe natężenie spalin suchego (g/s)	Массовый расход сухого дымового газа (г/с)	5,8	
Koncentrace CO ve spalinách při O ₂ = 13% (%)	Koncentrácia CO v spalinách pri O ₂ = 13% (%)	Stężenie CO w gazach spalinowych przy O ₂ = 13% (%)	Концентрация СО в отходящих газах при O ₂ =13% (%)	0,0823	0,0823
Koncentrace CO ve spalinách při O ₂ = 13% (mg/Nm ³)	Koncentrácia CO v spalinách pri O ₂ = 13% (mg/Nm ³)	Stężenie CO w gazach spalinowych przy O ₂ = 13% (mg/Nm ³)	Концентрация СО в отходящих газах при O ₂ =13% (мг/м ³)	1029	1029
Koncentrace CO ve spalinách při O ₂ = 0% (mg/MJ)	Koncentrácia CO v spalinách pri O ₂ = 0% (mg/MJ)	Stężenie CO w gazach spalinowych przy O ₂ = 0% (mg/MJ)	Концентрация СО в отходящих газах при O ₂ =0% (мг/МДж)	668	
Prach při O ₂ = 13% (mg/Nm ³)	Prach O ₂ = 13% (mg/Nm ³)	Proch przy O ₂ = 13% (mg/Nm ³)	Пыль при O ₂ =13% (мг/м ³)	25	
Průměrná teplota spalin za hrdlem (°C)	Priemerná teplota spalin za hrdlom (°C)	Średnia temperatura spalin z gardła (°C)	Средняя температура дымовых газов за горлом (°C)	254	202
Účinnost (%)	Účinnosť (%)	Sprawność (%)	К. П. Д. (%)	81	86
Dodávané příslušenství	Dodávané príslušenstvo	Wyposażenie standardowe	Поставляемые принадлежности		
Automatický Odvzdušňovací ventil ano=1 / ne=2	Automatický odvzdušňovací ventil áno=1 / nie=2	Automatyczny zawór odpowietrzający tak=1 / nie =2	Автоматический Воздуховыпускной вентиль да=1 / нет=2	2	
Dochlazovací ventil ano=1 / ne=2	Dochładzovací ventil áno=1 / nie=2	Zawór dochładzania tak=1 / nie =2	Расхолаживающий вентиль да=1 / нет=2	2	
Jímka teplotního čidla ano=1 / ne=2	Jamka teplotného senzora áno=1 / nie=2	Wpust czujnika temperatury tak=1 / nie =2	Гильза температурного датчика да=1 / нет=2	2	
Kryt s izolací ano=1 / ne=2	Kryt s izoláciou áno=1 / nie=2	Ostona z izolacją tak=1 / nie =2	Кожух с изоляцией да=1 / нет=2	2	
Komínový kartáč ano=1 / ne=2	Komínová kefa áno=1 / nie=2	Szczotka kominowa tak=1 / nie =2	Щетка для дымохода да=1 / нет=2	2	
Háček pro otevření popelníku ano=1 / ne=2	Háčik pre otvorenie popolníka áno=1 / nie=2	Hook otworzyć popielniczkę tak=1 / nie =2	Крюк чтобы открыть пепельницу да=1 / нет=2	2	
Ochranná rukavice ano=1 / ne=2	Ochranná rukavice áno=1 / nie=2	Rękawica ochronna tak=1 / nie =2	Защитные перчатки да=1 / нет=2	1	


CZ	SK	PL	RU	
Vzdálenost od hořlavých materiálů	Vzdialenosť od horľavých materiálov	Odległość od materiałów palnych	Расстояние от горючих материалов	
Boční (mm) Boční se sklem (mm)	Bočné (mm) Bočné so sklom (mm)	Strona (mm) Od strony szkła (mm)	Сторона (мм) боковые стекла (мм)	$X \geq 10$ $X \geq 800$
Zadní (mm)	Zadné (mm)	Tyłny (mm)	Задний (мм)	$Z \geq 150$
Čelní (mm)	Čelné (mm)	Czołowy (mm)	Лобовой (мм)	$Y \geq 800$
Od stropu (mm)	Od stropu (mm)	Z sufitu (mm)	С потолка (мм)	$V \geq 600$

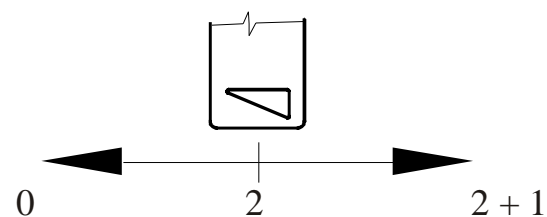

Rozměrový náčrt, Rozmerový náčrt, Schemat wymiarowy, Размерный эскиз

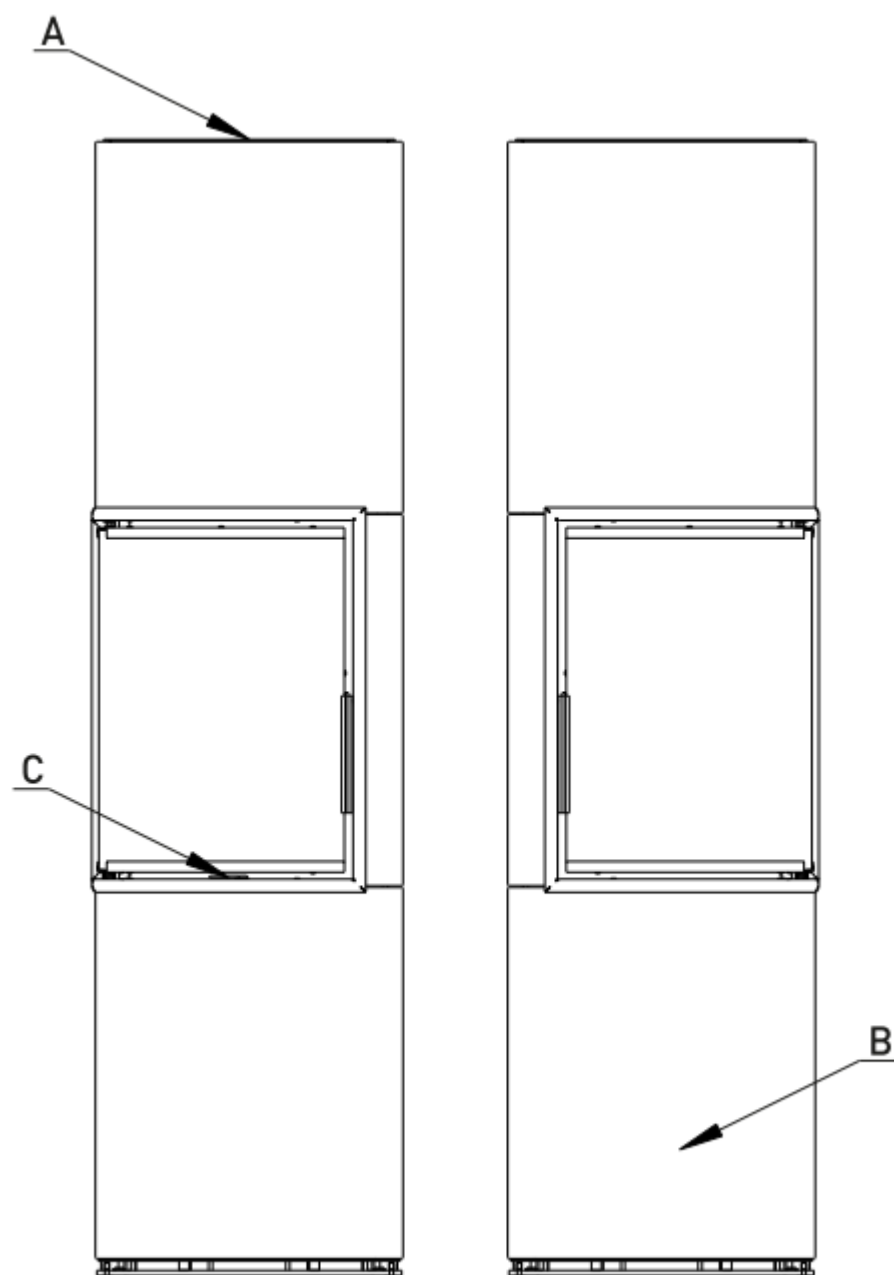

		Popis CZ:	Popis SK:	Opis PL:	Описание RU:
A	ø 150 mm	Hrdlo kouřovodu	Hrdlo dymovodu	Szyi spalin	Дымовые горло
B	ø 125 mm	Vstup CPV	Vstup CPV	Wejście CDP	Ввод CPV
C	1 + 2	Regulace vzduchu	Regulácia vzduchu	Regulacja powietrza	Регулировка воздуха

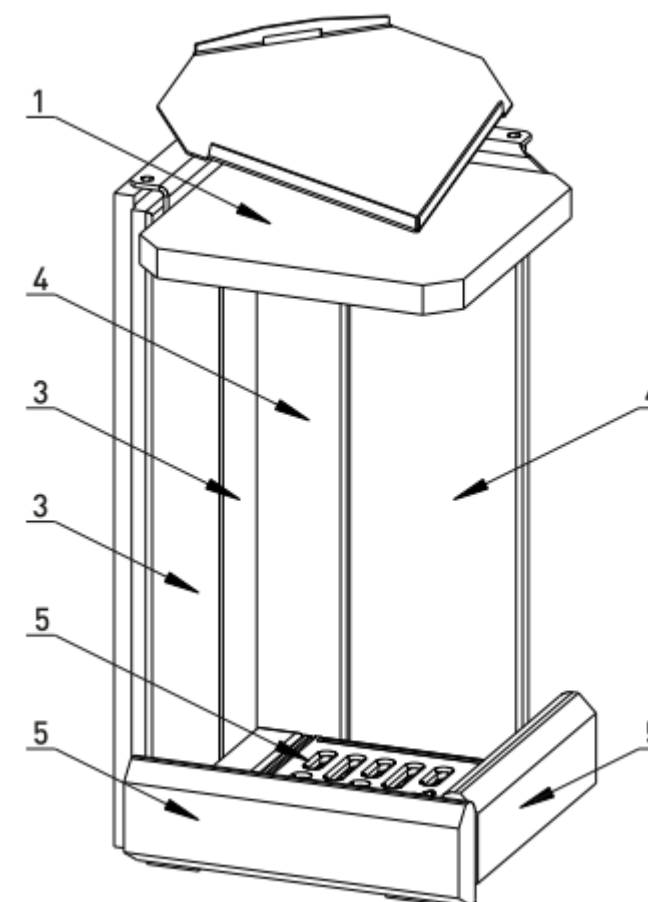

CZ - Postup při výměně šamotů:

1. vytáhnout stropní šamot – 1,2
2. vytáhnout boční šamoty - 3
3. vytáhnout zadní šamoty - 4
4. vytáhnout rošt s roštnicí a šamoty - 5
5. zpětná montáž je v opačném pořadí

Poznámka: Samotná prasklina šamotu nemá žádný vliv na hoření ani na životnost kamen. Šamoty by neměly zůstat dlouhodobě vydrolené až na plech.

Upozornění: Polena přikládat tak, aby nenarážela prudce do šamotů, a tímto je nepoškozovala!

SK - Postup pri výmene šamotov:

1. vytiahnuť stropný šamot – 1,2
2. vytiahnuť bočné šamoty - 3
3. vytiahnuť zadné šamoty - 4
4. vytiahnuť rošt s roštnicou a šamoty - 5
5. spätná montáž je v opačnom poradí

Poznámka: Samotná prasklina šamotu nemá žiadny vplyv na horenie ani na životnosť pece. Šamoty by nemali zostať dlhodobo vydrolené až na plech.

Upozornenie: Polená prikładať tak, aby nenarážali prudko do šamotov a týmto ich nepoškodzovali!

PL – sposób postępowania przy wymianie okładzin szamotowych

1. wyciągnąć top – 1,2
2. wyciągnąć boczne szamotki - 3
3. wyciągnąć tylne szamotki - 4
4. wyciągnąć szamotki, ruszt i rusztowiny - 5
5. włożenie należy wykonać w odwrotnej kolejności

Uwaga: Pęknięcie w warstwie szamotowej nie ma żadnego wpływu na proces palenia lub na trwałość pieca. Cegły szamotowe nie mogą być przez dłuższy okres czasu wyszczerbione na blachę!

Ostrzeżenie: Polana należy dokładać tak aby nie uderzały w ściany szamotowe i uszkodziły je w ten sposób!


RU - Порядок действий при замене шамотов

1. вынуть верхнюю шамотную панель – 1,2
2. вынуть боковые шамотные панели - 3
3. вынуть задние шамотные панели – 4
4. вынуть шамотные панели, колосник и колосниковая решетка - 5
5. монтаж в обратном порядке

Примечание: Трещина в шамоте не оказывает никакого влияния ни на горение, ни на срок службы печи. Не рекомендуется, чтобы шамоты длительное время оставались выкрошенными до жести.

Предупреждение: Поленья подкладывать таким образом, чтобы они не ударились о шамоты и вследствие этого не повредили их!

CORNEA L 3S, CORNEA L 3S Accum

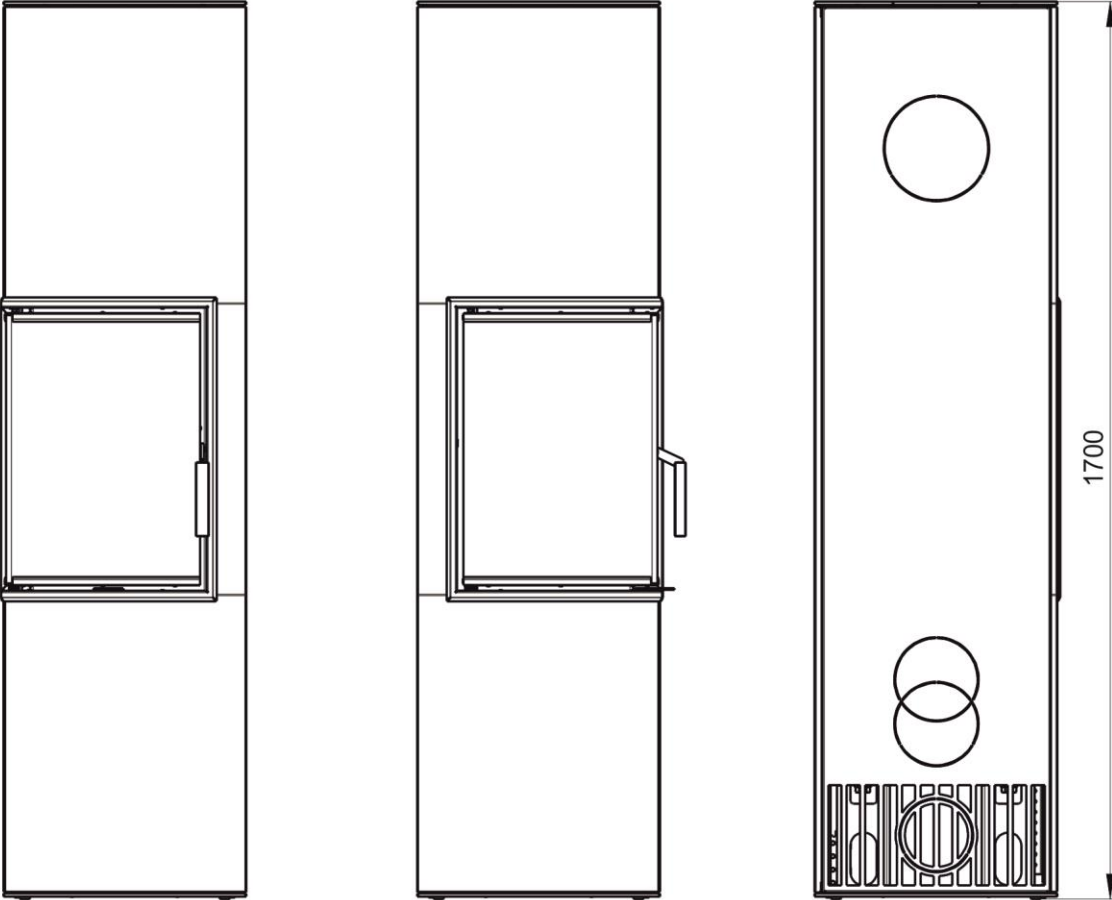

CORNEA R 3S, CORNEA R 3S Accum

